



DVP-7005UC

**Lettore portatile di DVD
con porta USB e slot per schede di memoria SD**

*Portable DVD player
with USB port and SD card slot*



Manuale d'uso
User manual



Indice

Avvertenze di sicurezza	1
Contenuto della confezione	2
Caratteristiche principali	3
Descrizione dell'apparecchio	4
Collegamenti	5
Descrizione del telecomando	8
Uso del telecomando	9
Istruzioni per l'uso	10
Estrazione dei brani da un CD audio	19
Uso dei menu OSD	20
Avvertenze relative alle batterie	24
Caratteristiche tecniche	25
Risoluzione di eventuali problemi	26
Avvertenze generali	27
Condizioni di garanzia	28
Scheda di garanzia	29

Avvertenze di sicurezza

Vi ringraziamo per avere acquistato questo lettore portatile di DVD. Questo apparecchio incorpora le più avanzate tecnologie elettroniche, ed è progettato per l'utilizzo nell'ambito di abitazioni, alberghi o uffici. La sua compattezza e la sua facilità d'uso permettono di trasportarlo e utilizzarlo ovunque. Raccomandiamo di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, e di conservarlo in previsione di eventuali consultazioni future.



Allo scopo di ridurre il rischio di folgorazione, non aprire il mobile.



Attenzione - Allo scopo di prevenire rischi di incendio o folgorazione, non esporre l'apparecchio a pioggia o eccessiva umidità, e non aprire il mobile in quanto all'interno sono presenti alte tensioni.

- 1) Si raccomanda di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio, e di conservarlo in previsione di eventuali consultazioni future.
- 2) Non utilizzare questo apparecchio accanto all'acqua, ed evitare di appoggiarvi recipienti contenenti liquidi.
- 3) L'apparecchio non deve essere installato in prossimità di fonti di calore quali stufe, caloriferi o altre apparecchiature in grado di generare calore (ad esempio amplificatori).
- 4) Scollegare l'apparecchio dalla presa della corrente in caso di violenti temporali oppure in previsione di un prolungato periodo di inutilizzo.
- 5) Per pulire l'apparecchio utilizzare un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Prima di iniziare, assicurarsi che l'apparecchio non sia collegato alla presa di corrente.

- 6) Utilizzare solo gli accessori specificamente indicati dal costruttore.
- 7) Se si verifica una delle seguenti condizioni, scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente e interpellare un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato:
 - a) Il cavo di alimentazione è danneggiato o logoro.
 - b) Dei liquidi sono penetrati all'interno del mobile.
 - c) L'apparecchio è stato esposto a pioggia o è venuto in contatto con acqua.
 - d) L'apparecchio non funziona correttamente o denota un evidente calo delle prestazioni.
 - e) L'apparecchio è caduto o il mobile è stato danneggiato.
- 8) Evitare di riprodurre dischi con sagome particolari (ad es. a forma di cuore, oppure ottagonali), i quali potrebbero danneggiare la meccanica dell'apparecchio.


Contenuto della confezione

- Lettore portatile di DVD
- Telecomando con relativa batteria
- Cavetto AV per il collegamento ad un televisore
- Adattatore per alimentazione da rete e ricarica batteria
- Adattatore da viaggio per il collegamento alla presa accendisigari di un veicolo
- Manuale di istruzioni per l'uso
- Auricolari

Caratteristiche principali

- Schermo LCD a colori da 7", ad alta luminosità.
- Compatibilità con dischi DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4, JPEG, ecc.
- Altoparlanti stereo incorporati.
- Batteria ricaricabile incorporata ai polimeri di litio.
- Compatibilità con gli standard TV PAL e NTSC.
- Menu OSD multilingue.
- Funzioni di ricerca veloce e di ripetizione della lettura.
- Funzione di zoom delle immagini.


Descrizione dell'apparecchio

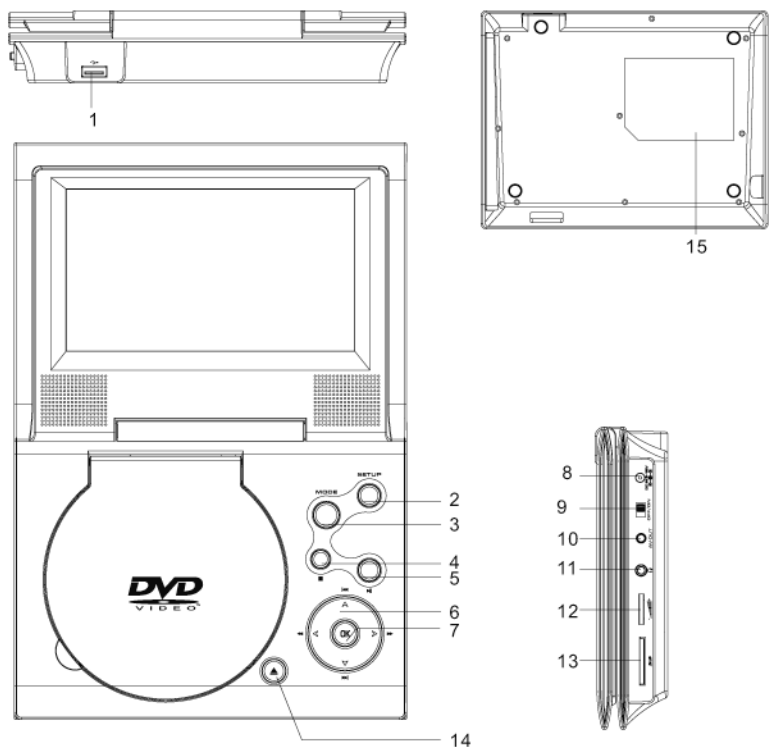


- | | |
|---|---|
| 1. Porta USB | 9. Interruttore di accensione e spegnimento |
| 2. Pulsante SETUP | 10. Ingresso/uscita AV |
| 3. Pulsante MODE | 11. Uscita auricolari |
| 4. Pulsante STOP (■) | 12. Manopola VOLUME |
| 5. Pulsante PLAY/PAUSE (▶▶) | 13. Slot inserimento scheda SD |
| 6. Pulsanti multifunzioni (▲ / ◀◀ / ▼ / ▶▶ / ▶ / ◀◀ / ▶ / ▶▶) | 14. Pulsante apertura sportellino vano disco |
| 7. Pulsante OK | 15. Etichetta identificativa dell'apparecchio |
| 8. Ingresso alimentazione 9-12 V | |

Collegamento all'alimentazione

Alimentazione dalla corrente di rete - Collegare l'adattatore per alimentazione da rete e ricarica batteria all'ingresso "DC IN 9-12 V" presente sull'apparecchio e ad una presa di corrente a muro.

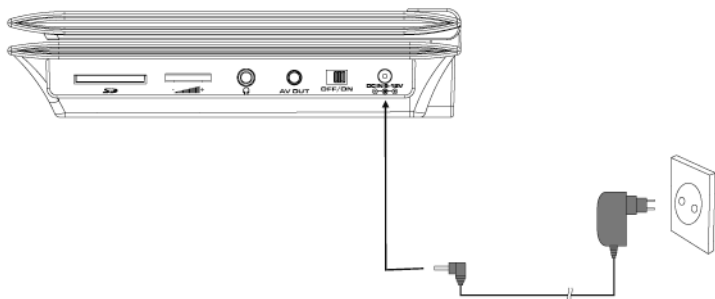

Alimentazione dalla batteria di un veicolo - Collegare l'adattatore da viaggio all'ingresso "DC IN 9-12 V" presente sull'apparecchio e ad una presa accendisigari di un veicolo.

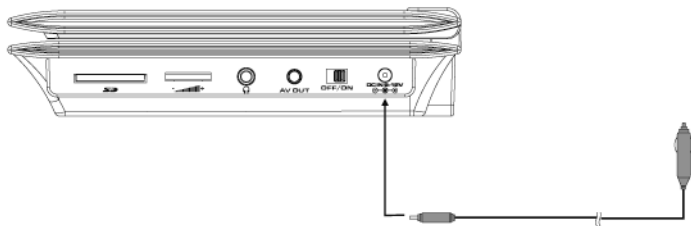


Attenzione

- L'adattatore da viaggio non può essere utilizzato per ricaricare la batteria dell'apparecchio.
- L'adattatore da viaggio può essere utilizzato per alimentare l'apparecchio tramite la presa accendisigari di un veicolo con impianto elettrico di tensione compresa tra 9 e 12 V.
- Per scollegare l'apparecchio dalla sorgente di alimentazione estrarre il connettore dall'ingresso "DC IN 9-12 V".

Collegamento ad un televisore


Per collegare l'apparecchio ad un televisore, fare riferimento alla figura sottostante.

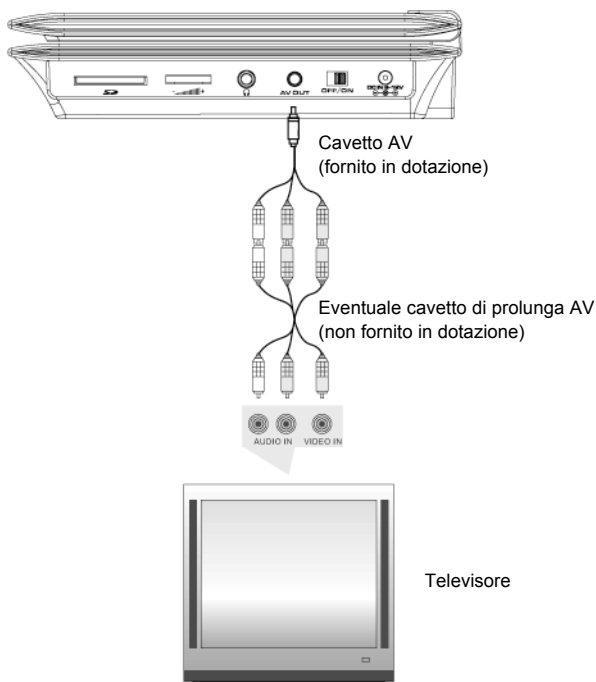


Attenzione

- Si raccomanda di effettuare i collegamenti in modo appropriato, rispettando i seguenti codici colore:
 - connettore bianco = collegamento segnale audio (canale sinistro).
 - connettore rosso = collegamento segnale audio (canale destro).
 - connettore giallo = collegamento segnale video composito.

Collegamento ad un sistema audio/video

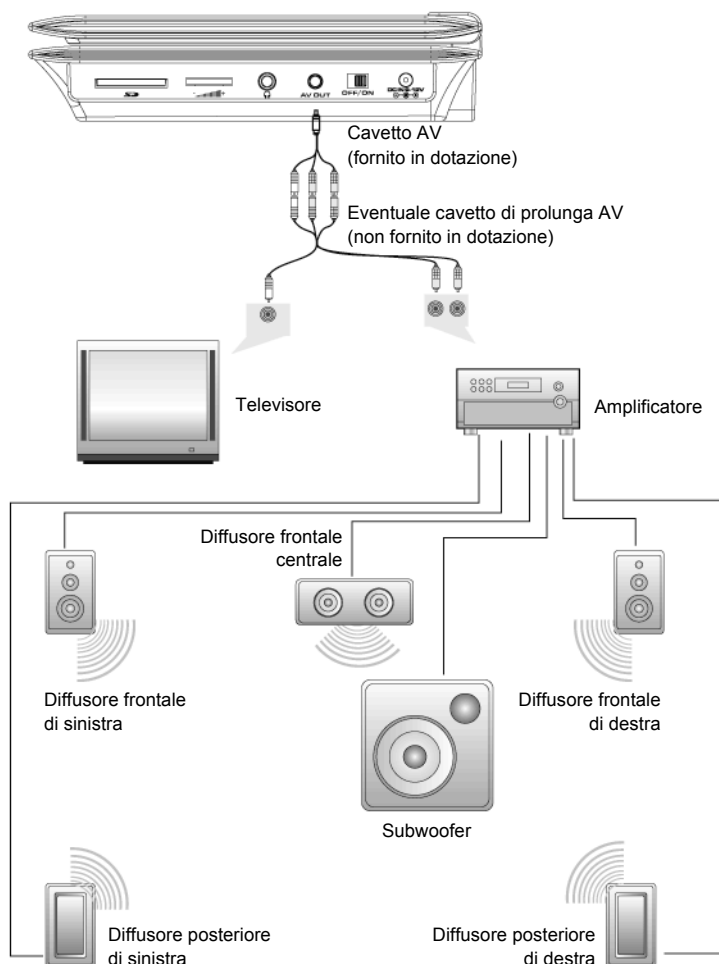

Descrizione del telecomando


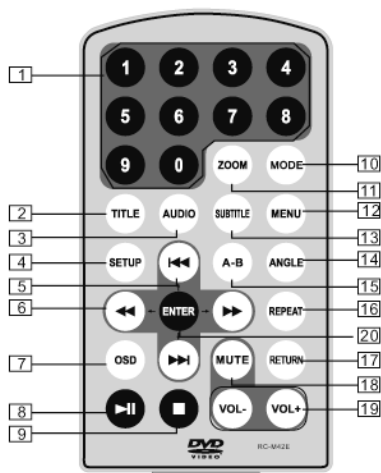


- Pulsanti numerici 0-9
- Pulsante **TITLE** (per visualizzare i titoli)
- Pulsante **AUDIO** (per selezionare la lingua dell'audio)
- Pulsante **SETUP** (per visualizzare o nascondere il menu SETUP)
- Pulsanti **◀◀** / **▶▶**: (per accedere al capitolo o al brano precedente o successivo)
- Pulsanti **◀◀** / **▶▶**: (per effettuare la ricerca veloce all'indietro o in avanti a 2, 4, 8, 16 o 32 volte la velocità nominale)
- Pulsante **OSD** (per visualizzare i menu OSD nello schermo)
- Pulsante **PLAY/PAUSE**
- Pulsante **STOP** (premendolo una prima volta si interrompe la lettura del disco, e premendo **PLAY/PAUSE** la si riprende; premendo una seconda volta il pulsante **STOP** la si interrompe definitivamente)
- Pulsante **MODE** (per selezionare la sorgente in ingresso)
- Pulsante **ZOOM** (per ingrandire l'immagine riprodotta)
- Pulsante **MENU** (per visualizzare o nascondere il menu principale)
- Pulsante **SUBTITLE** (per selezionare la lingua dei sottotitoli di un DVD)
- Pulsante **ANGLE** (per selezionare l'angolatura di visione della scena di un DVD)
- Pulsante **A-B** (per programmare la ripetizione della lettura di un tratto compreso tra due punti A e B)
- Pulsante **REPEAT** (per programmare la ripetizione della lettura di un titolo, un capitolo o un brano)
- Pulsante **RETURN** (per tornare al menu principale)
- Pulsante **MUTE** (per azzerare istantaneamente il volume d'ascolto)
- Pulsanti **VOL-** / **VOL+** (per regolare il volume)
- Pulsante **ENTER** (per confermare l'impostazione)

Uso del telecomando

Per inserire la batteria nel telecomando:

1. Premere il gancetto, in modo da sbloccare il cassetto di alloggiamento della pila.
2. Sfilare verso l'esterno il cassetto.

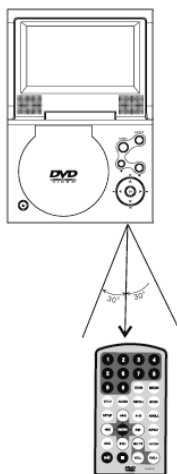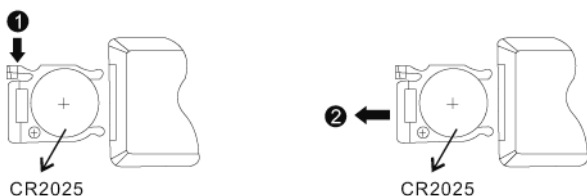

Attenzione

- Quando si usa il telecomando, orientarlo verso l'apparecchio. L'angolazione rispetto all'asse frontale dell'apparecchio non deve superare i 30°.
- Evitare che la finestrella del sensore di infrarossi che si trova sull'apparecchio risulti esposta alla luce solare diretta.
- In caso di diminuzione della portata del telecomando, o di mancata risposta all'azionamento dei suoi pulsanti, sostituire la batteria.

Istruzioni per l'uso



Riproduzione di dischi DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3


1. In modalità di selezione dell'ingresso, utilizzare i pulsanti ◀◀ / ▶▶ per scegliere la sorgente da riprodurre (disco, scheda di memoria SD oppure dispositivo USB), quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.




2. Aprire il coperchietto del vano dischi e inserire un disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.
3. Chiudere il coperchietto del vano dischi. La riproduzione ha inizio.
4. Per interrompere la riproduzione del disco premere il pulsante ■. Per riprenderla dal punto in cui era stata interrotta, premere il pulsante ▶▶. Per interrompere definitivamente la lettura del disco, premere due volte il pulsante ■.
5. Per mettere in pausa la riproduzione del disco premere il pulsante ▶▶. Per riprenderla dal punto in cui era stata interrotta, premere di nuovo il pulsante ▶▶.
6. Al termine, spegnere l'apparecchio portando il selettore **ON/OFF** in posizione OFF.
7. Se il DVD prevede dei menu per la navigazione tra i titoli o i capitoli, premere il pulsante **MENU** per visualizzarli, utilizzare i pulsanti ◀◀ / ▶▶ / ◀◀ / ▶▶ per selezionare il titolo o il capitolo desiderato e premere **ENTER** per confermare.

Attenzione

Si raccomanda di non scollegare il dispositivo USB e di non estrarre la scheda SD mentre è in corso la lettura dei file che vi sono memorizzati. In caso contrario si potranno verificare perdite di dati o danni ai supporti di memoria.

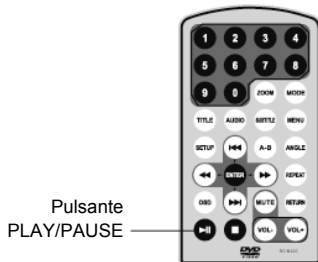


Ricerca veloce in avanti o all'indietro




È possibile effettuare la ricerca veloce, sia in avanti che all'indietro, a velocità 2x, 4x, 8x, 16x o 32x.

1. Per effettuare la ricerca veloce in avanti durante la riproduzione, premere il pulsante ►►; la velocità di ricerca viene aumentata ad ogni ulteriore azionamento del pulsante, come indicato nella figura sottostante.



2. Per effettuare la ricerca veloce all'indietro durante la riproduzione, premere il pulsante ◀◀; la velocità di ricerca viene aumentata ad ogni ulteriore azionamento del pulsante, come indicato nella figura sottostante.



Pulsante ►►
Pulsante ◀◀


Ripetizione continua della lettura




Questo apparecchio permette di ripetere in continuazione la lettura di un titolo, di un capitolo, di un brano, del contenuto di una cartella oppure dell'intero contenuto del disco. Durante la normale riproduzione, premere il pulsante **REPEAT**.

Ad ogni azionamento del pulsante, le modalità di ripetizione vengono commutate nel seguente ordine, in base al tipo di disco che si sta riproducendo.

Durante la riproduzione di un DVD, viene commutata la ripetizione continua della lettura di un capitolo, di un titolo o dell'intero disco. Premendo ancora una volta il pulsante **REPEAT**, la funzione di ripetizione viene disattivata e si torna alla normale lettura in sequenza dei contenuti del disco:



Durante la riproduzione di un disco con file MP3, viene commutata la ripetizione della lettura del file o del contenuto della cartella. Premendo ancora una volta il pulsante **REPEAT**, la funzione di ripetizione viene disattivata e si torna alla normale lettura in sequenza dei contenuti del disco:



Durante la riproduzione di un CD o un VCD, viene commutata la ripetizione della lettura di un brano o dell'intero disco. Premendo ancora una volta il pulsante **REPEAT**, la funzione di ripetizione viene disattivata e si torna alla normale lettura in sequenza dei contenuti del disco:




Ripetizione continua della lettura di un tratto A-B



Questo apparecchio permette di programmare la ripetizione della lettura di un tratto compreso tra due punti A e B da definire a proprio piacimento.

1. Premere il pulsante **A-B** in corrispondenza del punto A, cioè il punto iniziale del tratto da ripetere.
2. Premere ancora il pulsante **A-B** in corrispondenza del punto B, cioè il punto finale del tratto da ripetere. Il tratto A-B verrà riprodotto ripetutamente.
3. Per annullare la modalità di ripetizione A-B e riprendere la normale lettura del disco, premere il pulsante **A-B** per la terza volta.

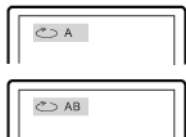

Scelta dell'angolatura di visione



Se sul DVD sono presenti scene riprese da angolature multiple, durante la riproduzione c'è la possibilità di scegliere quella desiderata.

1. Durante la riproduzione delle scene riprese da angolature multiple (se disponibili) premere il pulsante **ANGLE**.
2. Per selezionare l'angolatura di visione desiderata, utilizzare i pulsanti numerici.

Attenzione

Se il DVD che si sta riproducendo non contiene scene riprese da angolature multiple, questa funzione non è disponibile.


Zoom delle immagini



Questo apparecchio prevede, tramite la funzione di zoom, la possibilità di ingrandire le immagini visualizzate nello schermo.

Durante la riproduzione premere ripetutamente il pulsante **ZOOM**. Ad ogni azionamento del pulsante **ZOOM** viene impostato un diverso rapporto di ingrandimento tra quelli disponibili.

Per spostare il punto di ingrandimento, utilizzare i pulsanti **◀◀** / **▶▶** / **◀◀** / **▶▶**.

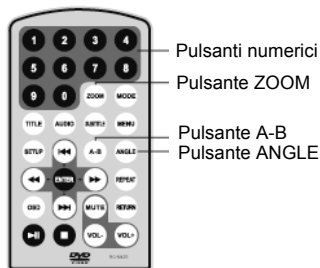

Riproduzione di file JPEG

1. Inserire nell'apparecchio un disco contenente file JPEG. La lettura ha automaticamente inizio.
2. Per navigare tra i file JPEG utilizzare i pulsanti **◀◀** / **▶▶** e quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
Per tornare all'elenco dei file premere il pulsante **MENU**. Per visualizzare l'anteprima del file selezionato premere il pulsante **▶▶** oppure il pulsante **ENTER**.
3. Per ruotare in senso orario l'immagine visualizzata, premere il pulsante **▶▶**.
Per ruotarla invece in senso antiorario, premere il pulsante **◀◀**.

4. Per scegliere l'effetto desiderato di transizione tra le immagini, premere ripetutamente il pulsante **OSD**. Gli effetti disponibili vengono selezionati in questa sequenza:
 - a. Dall'alto al basso.
 - b. Dal basso all'alto.
 - c. Da sinistra a destra.
 - d. Da destra a sinistra.
 - e. Dall'alto a sinistra in basso a destra.
 - f. Dall'alto a destra in basso a sinistra.
 - g. Dal basso a sinistra in alto a destra.
 - h. Dal basso a destra in alto a sinistra.
 - i. Dal centro ai bordi superiore e inferiore.
 - j. Dal centro ai bordi sinistro e destro.
 - k. Dai bordi superiore e inferiore al centro.
 - l. Dai bordi sinistro e destro al centro.
 - m. In una vista suddivisa in quattro finestre, dall'alto al basso.
 - n. In una vista suddivisa in quattro finestre, da sinistra a destra.
 - o. Dai quattro bordi al centro.
5. Se il DVD non prevede le funzioni avanzate di riproduzione (scelta dell'angolatura di visione, della lingua dei sottotitoli o dell'audio, ripetizione continua della lettura di un tratto A-B o visualizzazione del menu dei titoli), quando si cercherà di attivare queste funzioni per mezzo dei relativi pulsanti verrà visualizzato nello schermo il simbolo "⊘".
6. Se si preme il pulsante **■** mentre è in corso la riproduzione di file JPEG, verranno visualizzate le relative anteprime. Per selezionare la foto desiderata, utilizzare i pulsanti **◀◀ / ▶▶** / **◀◀ / ▶▶**.

Riproduzione di file MP3

1. Inserire nell'apparecchio un disco contenente file JPEG. La lettura ha automaticamente inizio. In alternativa, inserire una scheda di memoria SD nell'apposito slot o collegare un supporto di memoria esterno alla porta USB.
2. Per selezionare i file MP3 o le cartelle nella vista a elenco del menu, utilizzare i pulsanti **◀◀ / ▶▶** e quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
3. Per riprodurre il file MP3 selezionato, premere il pulsante **▶▶** o il pulsante **ENTER**.



Riproduzione di file da un dispositivo USB o una scheda SD/MMC

Dopo che si è collegato un dispositivo di memoria USB o si è inserita una scheda SD/MMC viene visualizzato il menu principale, nel quale sono presenti quattro icone relative ad altrettante funzionalità.



Per selezionare la funzionalità desiderata, utilizzare i pulsanti ◀◀ / ▶▶, quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.



Navigazione tra i file

Per ulteriori istruzioni, vedere a pagina 16.



Riproduzione di foto

Per ulteriori istruzioni, vedere a pagina 16.



Riproduzione di musica

Per ulteriori istruzioni, vedere a pagina 18.



Riproduzione di filmati

Per ulteriori istruzioni, vedere a pagina 18.

Navigazione tra i file



Questa funzionalità permette di navigare tra le cartelle e i file memorizzati sul dispositivo USB o sulla scheda SD/MMC, in modo da poter selezionare quello desiderato.

- Per dare inizio alla riproduzione del file desiderato, selezionarlo tramite i pulsanti **◀◀ / ▶▶** quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- Per accedere ad una cartella premere il pulsante **▶▶**.
- Per uscire dalla cartella e tornare a quella di ordine gerarchico superiore premere il pulsante **◀◀**.

Riproduzione di foto



Questa funzionalità permette di visualizzare le foto memorizzate sul dispositivo USB o sulla scheda SD/MMC. Non appena la si attiva, nello schermo compaiono le relative anteprime, tra le quali si può scegliere la foto desiderata.

- Per visualizzare la foto desiderata, selezionare l'anteprima tramite i pulsanti **◀◀ / ▶▶** / **◀◀ / ▶▶** quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- Selezionando l'opzione "Slide Show" si dà inizio alla visualizzazione in sequenza automatica.
- Selezionando l'opzione "Menu" si visualizza il menu di aiuto.
- Selezionando l'opzione "**◀** Prev" si passa alla schermata precedente.
- Selezionando l'opzione "**▶** Next" si passa alla schermata successiva.

Durante la riproduzione di foto:

1. Per ruotarle in senso orario, premere il pulsante ►►. Per ruotarle invece in senso antiorario, premere il pulsante ◄◄.
2. Per scegliere l'effetto desiderato di transizione tra le foto, premere ripetutamente il pulsante **OSD**. Gli effetti disponibili vengono selezionati in questa sequenza:
 - 1 - Dall'alto al basso.
 - 2 - Dal basso all'alto.
 - 3 - Da sinistra a destra.
 - 4 - Da destra a sinistra.
 - 5 - Dall'alto a sinistra in basso a destra.
 - 6 - Dall'alto a destra in basso a sinistra.
 - 7 - Dal basso a sinistra in alto a destra.
 - 8 - Dal basso a destra in alto a sinistra.
 - 9 - Dal centro ai bordi superiore e inferiore.
 - 10 - Dal centro ai bordi sinistro e destro.
 - 11 - Dai bordi superiore e inferiore al centro.
 - 12 - Dai bordi sinistro e destro al centro.
 - 13 - In una vista suddivisa in quattro finestre, dall'alto al basso.
 - 14 - In una vista suddivisa in quattro finestre, da sinistra a destra.
 - 15 - Dai quattro bordi al centro.
3. Se si cerca di attivare le funzioni avanzate di riproduzione (scelta dell'angolazione di visione, della lingua dei sottotitoli o dell'audio, ripetizione continua della lettura di un tratto A-B o visualizzazione del menu dei titoli) per mezzo dei relativi pulsanti, verrà visualizzato nello schermo il simbolo "⊙".
4. Se si premono i pulsanti ■ e **RETURN** mentre è in corso la riproduzione di file JPEG, verranno visualizzate le relative anteprime. Per selezionare la foto desiderata, utilizzare i pulsanti ◄◄ / ►► / ◄◄ / ►► e quindi premere il pulsante **ENTER**.

Attenzione - Per tornare al menu principale, premere il pulsante **RETURN**.

Attenzione - La qualità e la rapidità di visualizzazione delle foto dipendono dalla risoluzione e dal formato di compressione dei relativi file JPEG. Se queste due caratteristiche non sono compatibili con l'apparecchio, le foto non potranno essere visualizzate.

Riproduzione di musica




Questa funzionalità permette di riprodurre i file MP3 memorizzati sul dispositivo USB o sulla scheda SD/MMC.

- Per riprodurre il brano desiderato, selezionarlo tramite i pulsanti **◀◀ / ▶▶** quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- Per effettuare la ricerca veloce durante la lettura, utilizzare i pulsanti **◀◀ / ▶▶**.
- In modalità di stop, utilizzare i pulsanti **◀◀ / ▶▶** per selezionare i pulsanti funzione che si trovano nella barra inferiore:
 - Selezionando il pulsante funzione "P-" si passa alla schermata precedente.
 - Selezionando il pulsante funzione "▶" si dà inizio alla lettura del brano
 - Selezionando l'opzione "P+" si passa alla schermata successiva.

Attenzione - Per tornare al menu principale, premere il pulsante **RETURN**.

Riproduzione di filmati

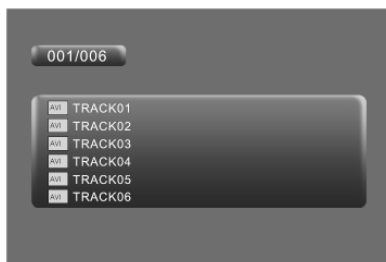

Questa funzionalità permette di riprodurre i filmati memorizzati (ad esempio sotto forma di file AVI, ecc.) sul dispositivo USB o sulla scheda SD/MMC.


- Per riprodurre il filmato desiderato, selezionarlo tramite i pulsanti **◀◀ / ▶▶** quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.
- Per tornare all'elenco dei filmati, premere il pulsante **MENU** e il pulsante **RETURN**.
- Per tornare al menu principale, premere il pulsante **RETURN** mentre è visualizzato l'elenco dei filmati.

Estrazione di brani da un CD audio

Per mezzo di questa funzione si possono estrarre i brani da un CD/HDCD, i quali verranno poi convertiti in formato MP3 e memorizzati sul dispositivo USB o sulla scheda SD/MMC.


CD RIP			
Options		Track	
Speed	Normal	Track 01	03:36
Bitrate	128kbps	Track 02	03:36
Create Id3	Yes	Track 03	03:36
Device	USB 1	Track 04	03:36
		Track 05	03:36
		Track 06	03:36
		Track 07	03:36
SUMMARY			
Selected Track	0		
Selected Time	00:00		
Start	Exit	All	None

- Speed:** questa opzione permette di selezionare la velocità di estrazione tra Normale o Alta.
- Bitrate:** questa opzione permette di selezionare il bitrate del formato MP3 tra 128, 192, 256, 320, 96 o 112 kbps (più alto è il numero maggiore è la qualità, ma più elevata risulta la dimensione del file).
- Create ID3:** questa opzione permette di importare i dati identificativi ID3 (ad esempio nome dell'artista, titolo del brano, ecc.).
- Device:** questa opzione permette di selezionare la destinazione del file convertito (dispositivo USB o scheda di memoria SD/MMC).
- Exit:** per tornare alla visualizzazione del menu precedente.
- All:** per selezionare simultaneamente tutti i file da convertire o memorizzare.
- None:** per cancellare la selezione.
- Start:** selezionando questa opzione e premendo il pulsante di conferma **ENTER** si dà inizio alla procedura di estrazione dei file, di conversione in formato MP3 e di memorizzazione sul supporto di memoria. Qualora si desideri interrompere la procedura in corso di esecuzione, selezionare l'opzione "CANCEL".

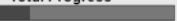CD RIP	
Ripping	Selected track
Track Progress	
	Track 01 9%
Total Progress	
	
Cancel	
SUMMARY	
Now ripping	
Track	01/01

Uso dei menu OSD

Menu principale di selezione

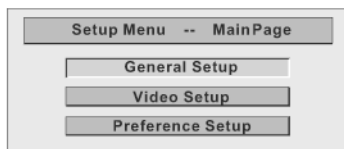

- Per visualizzare il menu OSD principale, premere il pulsante **SETUP**.
- Per selezionare il menu secondario desiderato, utilizzare i pulsanti **◀◀** / **▶▶**, quindi premere il pulsante **ENTER**.
- Per uscire dal menu, premere il pulsante **SETUP**.


Menu delle impostazioni generali



TV Display

Questa opzione permette di impostare il formato delle immagini riprodotte. I formati disponibili sono: Normal PS, Normal LB e Wide. Il formato preimpostato di default è Wide.

- Il formato di visualizzazione delle immagini va impostato in base a quello del DVD in riproduzione.
- Se si collega l'apparecchio ad un televisore con schermo 16:9, selezionare il formato Wide (16:9).

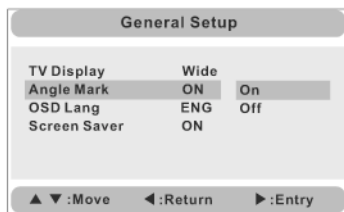

Angle Mark


Tramite questa opzione si può attivare la visualizzazione dell'icona di scelta dell'angolatura di visione. Per attivarla (solo se questa possibilità è prevista dal DVD in riproduzione), selezionare l'opzione ON.

L'opzione impostata in origine è ON.



OSD Language


Questa opzione consente di selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione dei menu OSD. Le lingue disponibili sono: Inglese, Tedesco, Francese e Italiano. La lingua preimpostata di default è l'Inglese.

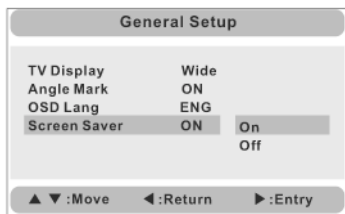

Screen Saver


Il salvaschermo previene eventuali danni al display LCD dovuti all'effetto di persistenza di immagini fisse visualizzate troppo a lungo. Per attivare la visualizzazione automatica del salvaschermo selezionare l'opzione ON, e per disattivarla selezionare l'opzione OFF. L'opzione impostata in origine è ON.

Menu delle impostazioni video

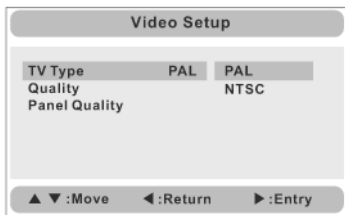


TV type

Per mezzo di questa opzione si può selezionare lo standard TV tra PAL o NTSC. L'opzione impostata in origine è PAL.

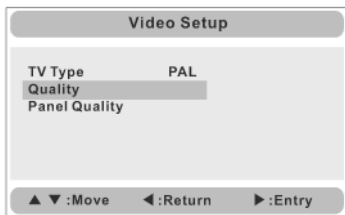

Quality


Questa opzione permette di impostare alcune regolazioni relative al segnale video presente sull'uscita AV.

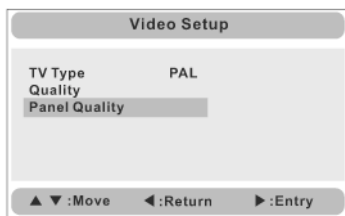

Panel Quality

Questa opzione permette di impostare alcune regolazioni relative al segnale video riprodotto nello schermo dell'apparecchio.

Menu delle impostazioni secondarie

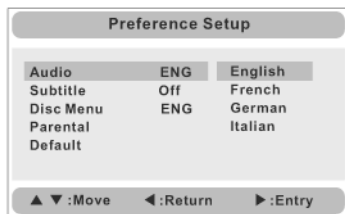

Audio

Questa opzione permette di selezionare la lingua desiderata per la riproduzione dell'audio dei DVD. La lingua preimpostata di default è l'Inglese.

- Le lingue disponibili dipendono dal DVD utilizzato.
- Per selezionare direttamente la lingua dell'audio durante la riproduzione di un DVD, senza ricorrere ai menu, premere il pulsante **AUDIO**.




Subtitle

Questa opzione permette di selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione dei sottotitoli durante la lettura di un DVD.

La lingua preimpostata di default è l'Inglese.


- Le lingue disponibili dipendono dal DVD utilizzato.
- Per selezionare direttamente la lingua dei sottotitoli durante la riproduzione di un DVD, senza ricorrere ai menu, premere il pulsante **SUBTITLE**.

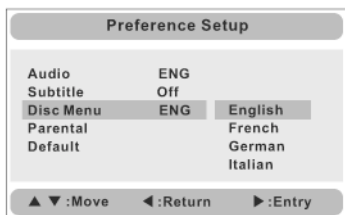

Disc Menu

Questa opzione permette di selezionare la lingua desiderata per la visualizzazione dei menu del disco durante la lettura di un DVD.


- Le lingue disponibili dipendono dal DVD utilizzato.

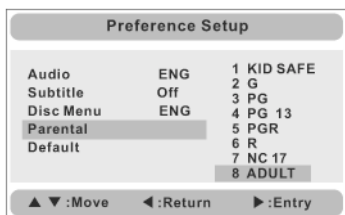

Parental

La funzione di limitazione di accesso di un lettore DVD limita la riproduzione dei contenuti a cui è stato attribuita una determinata valutazione. È possibile impostare il lettore DVD su un determinato livello. Se il livello del disco è maggiore rispetto a quello impostato sul lettore DVD, quest'ultimo non potrà riprodurre il materiale video. Per impostare o modificare il livello della limitazione di accesso, si deve prima immettere la password.

- Il livello di limitazione d'accesso preimpostato di default è "ADULT".
- La password originale è "8888".

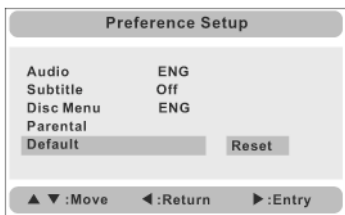

Default

Per mezzo di questa opzione si possono ripristinare tutte le impostazioni originali di fabbrica dell'apparecchio. Per ripristinarle, selezionare l'opzione "Default" e quindi premere il pulsante **ENTER** per confermare.

Avvertenze relative alle batterie

- Questo apparecchio utilizza una batteria di lunga durata ai polimeri di litio.
- Questa batterie è priva di "effetto memoria", e pertanto può essere sottoposta a ricarica anche quando è solo parzialmente scarica, senza che ciò pregiudichi la sua durata operativa.
- La ricarica completa richiede circa 3 ore, e l'autonomia in caso di uso di auricolari è di circa 2 ore.
- La batteria può essere ricaricata solo mentre l'apparecchio è spento.
- Mentre la ricarica è in corso si accende l'indicatore luminoso rosso; non appena è completata, si accende l'indicatore luminoso giallo.
- La gamma di temperature operative dell'apparecchio è di 0~40 °C.
- Al termine della ricarica, o quando l'apparecchio non è in uso, scollegare sempre l'adattatore dalla presa di corrente.
- Durante il funzionamento, è del tutto normale che la batteria si riscaldi leggermente; si consiglia di evitare di lasciare l'apparecchio in funzione a lungo, in particolar modo senza una sorveglianza diretta e costante.
- Evitare che l'apparecchio venga sottoposto ad urti o cadute, e che venga conservato o riposto in luoghi eccessivamente caldi, umidi o polverosi.
- Non esporre le batterie ad eccessiva umidità o calore.
- Non far entrare in contatto le batterie con sostanze liquide.
- Tenere le batterie a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere.
- Non invertire la polarità delle batterie o cortocircuitare le stesse.
- Sostituire le batterie solamente con altre dello stesso tipo o equivalente.

IMPORTANTE AVVISO PER GLI UTILIZZATORI, AI SENSI DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2006/66/CE 'pile e accumulatori'

Per il futuro smaltimento della/e batteria/e, informiamo come di seguito:

- Non smaltire il rifiuto della/e batteria/e come rifiuto urbano; consegnarlo ad un centro di raccolta apposito.

La summenzionata Direttiva, che invitiamo ad approfondire per maggiori dettagli, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo del rifiuto della/e batteria/e!

Caratteristiche tecniche

Tipi di dischi riproducibili:	DVD, VCD, CD, MP3, MPEG4
Standard TV:	PAL/NTSC
Diagonale schermo:	7"
Risposta in frequenza:	20-20.000 Hz
Uscita video:	1 Vp-p/75 Ohm, non bilanciata
Uscita audio:	1,4 Vrms/10 kOhm
Rapporto S/R:	Superiore a 80 dB
Gamma dinamica:	Superiore a 85 dB
Dispositivo laser:	A semiconduttore, lunghezza d'onda 650/795 nm
Alimentazione:	CC 9-12 V
Consumo:	10 W
Temperatura di funzionamento:	0-40 °C
Peso:	0,71 kg
Dimensioni (L x A x P):	210 x 38 x 160 mm
Tipo batteria:	Ricaricabile ai polimeri di litio

Attenzione - A seconda delle condizioni del disco e della formattazione, nonché dall'apparecchiatura utilizzata per effettuare quest'ultima, alcuni DVD o CD registrabili o riscrivibili (DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW) potrebbero non risultare compatibili con questo apparecchio, e di conseguenza non potrebbero essere riprodotti.

Risoluzione di eventuali problemi

Inconveniente	Controlli da effettuare
Audio assente o distorto.	Assicurarsi che tutti i collegamenti siano stati effettuati correttamente, e che tutti i connettori siano inseriti a fondo nelle rispettive prese.
All'inizio della riproduzione di un film non è possibile effettuare l'avanzamento veloce.	Mentre scorrono nello schermo i crediti e le avvertenze iniziali non si può effettuare l'avanzamento veloce, in quanto il disco non consente questa azione in questa fase della riproduzione.
Nello schermo viene visualizzato il simbolo "⌚".	L'azione impostata non può essere effettuata in quanto: <ol style="list-style-type: none"> 1. Il disco non la consente. 2. Il disco non supporta la funzione (es. scelta di una differente angolatura di visione). 3. La funzione non è al momento disponibile. 4. È stata impostata la selezione di un titolo/capitolo che non è effettivamente presente sul disco.
Le immagini appaiono distorte.	<ul style="list-style-type: none"> • Il disco o il supporto di memoria SD/USB potrebbero essere danneggiati. Provare con un altro supporto. • Mentre si effettua la ricerca veloce è normale che le immagini vengano riprodotte con delle distorsioni.
Non è possibile effettuare la ricerca veloce in avanti o all'indietro.	<ul style="list-style-type: none"> • Alcuni dischi DVD contengono sezioni che non consentono di effettuare la ricerca veloce o il passaggio diretto ad un altro titolo o capitolo. • Mentre scorrono nello schermo i crediti e le avvertenze iniziali non si può effettuare la ricerca veloce, in quanto il disco non consente questa azione in questa fase della riproduzione.

Avvertenze generali

- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2004/108/CE, relativa al rispetto dei requisiti essenziali di compatibilità elettromagnetica (E.M.C.).
- Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 2006/95/CE, che riguarda le prescrizioni relative alla sicurezza degli apparecchi elettronici e loro accessori collegati alla rete, per uso domestico o analogo uso generale (L.V.D.).
- La targhetta riportante la marcatura "CE" e la natura dell'alimentazione è posta sul fondo dell'apparecchio.
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso.
- L'Azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.



INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L'UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA "RAEE" 2002/96/CE E SUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SULLO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Ai sensi della Direttiva "RAEE" 2002/96/CE e successiva modifica 2003/108/CE, questa apparecchiatura viene contrassegnata con il simbolo del contenitore di rifiuti barrato. Per un futuro smaltimento di questo prodotto, si prega di tenere presente quanto segue:

- *E' vietato smaltire questa apparecchiatura come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) Autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione. E' possibile consegnare ad un negoziante questa apparecchiatura per il suo smaltimento all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo.*
- *La normativa sopra citata, alla quale rimandiamo per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).*

Condizioni di garanzia

La Società MELCHIONI S.p.A., distributrice sul territorio italiano del marchio IRRADIO, vi ringrazia per la scelta e vi garantisce che i propri apparecchi sono frutto delle ultime tecnologie e ricerche.

L'apparecchio è coperto dalla garanzia **convenzionale** per il periodo di **DUE ANNI** dalla data di acquisto da parte del primo utente. La presente garanzia lascia impregiudicata la validità della normativa in vigore riguardante i beni di consumo (art 1519 bis - nonies del Codice Civile).

I componenti o le parti che risulteranno difettosi per accertate cause di fabbricazione saranno riparati o sostituiti gratuitamente presso la nostra rete d'assistenza autorizzata, **durante il periodo di garanzia** di cui sopra. La MELCHIONI SPA si riserva il diritto di effettuare la sostituzione integrale dell'apparecchio, qualora la riparabilità risultasse impossibile o troppo onerosa, con un altro apparecchio uguale (o simile) nel corso del periodo di garanzia. In questo caso la decorrenza della garanzia rimane quella del primo acquisto: la prestazione eseguita in garanzia non prolunga il periodo della garanzia stessa.

Questo apparecchio non verrà mai considerato difettoso per materiali o fabbricazione qualora dovesse essere adattato, cambiato o regolato, per conformarsi a norme di sicurezza e/o tecniche nazionali o locali, in vigore in un Paese diverso da quello per il quale è stato originariamente progettato e fabbricato.

Questo apparecchio è stato progettato e costruito per un impiego esclusivamente domestico: qualunque altro utilizzo fa decadere la garanzia.

La garanzia non copre:

- le parti soggette ad usura o logorio, né quelle parti che necessitano di una sostituzione e/o manutenzione periodica;
- l'uso professionale del prodotto;
- i mal funzionamenti o qualsiasi difetto dovuti ad errata installazione, configurazione, aggiornamento di software / BIOS / firmware non eseguita da personale autorizzato MELCHIONI SPA;
- riparazioni o interventi eseguiti da persone non autorizzate da MELCHIONI SPA;
- manipolazioni di componenti dell'assemblaggio o, ove applicabile, del software;
- difetti provocati da caduta o trasporto, fulmine, sbalzi di tensione, infiltrazioni di liquidi, apertura dell'apparecchio, intemperie, fuoco, disordini pubblici, aerazione inadeguata o errata alimentazione;
- eventuali accessori, ad esempio: scatole, borse, batterie, ecc. usate con questo prodotto;
- interventi a domicilio per controlli di comodo o presunti difetti.

Scheda di garanzia

Il riconoscimento della garanzia da parte di MELCHIONI SPA, o dei suoi centri di assistenza autorizzati, è subordinata alla presentazione di un documento fiscale che comprovi l'effettiva data d'acquisto. Lo stesso non deve presentare manomissioni o cancellature: in presenza di questi MELCHIONI SPA si riserva il diritto di rifiutare l'intervento in garanzia. La garanzia non sarà riconosciuta qualora la matricola o il modello

dell'apparecchio risultassero inesistenti, abrasì o modificati.

La presente garanzia non comprende alcun diritto di risarcimento per danni diretti o indiretti, di qualsiasi natura, verso persone o cose, causati da un'eventuale inefficienza dell'apparecchio.

Eventuali estensioni, promesse o prestazioni assicurate dal rivenditore saranno a carico di quest'ultimo.

IL PRESENTE CERTIFICATO DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE, DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO IN CASO DI RIPARAZIONE ED E' VALIDO SOLO SE ACCOMPAGNATO DA UN DOCUMENTO FISCALE (scontrino o fattura).

Sig.

Via n°

CAP Città Prov.

Modello **DVP-7005UC** Matricola

Rivenditore Data acquisto

Per eventuali informazioni sui Centri di Assistenza autorizzati sul territorio italiano potete contattare il numero telefonico: 02-57941, oppure consultate il nostro sito: www.melchioni.it

Timbro e firma del rivenditore per convalida del certificato di garanzia

Table Of Contents

Safety Precaution	1
Package	2
Main Features	2
Main Unit Controls	3
System Connection	4
The Remote Control	7
Basic operation	9
System Setup	17
Specification	21
Troubleshooting	22

Safety Precaution

Thank you for choosing our portable DVD player. The unit applies the latest state of art electronics and is designed for use at home, in hotels and in offices etc for relaxation. The compact size makes carrying easier as well as installation. Please read the manual carefully prior to use and keep it well for future reference.



Remind user to be careful to avoid electric shock



Warning: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

- 1) Please read the instruction manual carefully and follow all the requirements of safe operation to operate the device.
- 2) Do not use this unit near water. Do not place the unit over any container with liquid inside.
- 3) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 4) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long time.
- 5) **About Cleaning:** Unplug the system, use only wet cloth to clean. Do not use liquid detergent or aerosol.
- 6) Only use accessories specified by the manufacturer.
- 7) Refer all servicing to qualified service personnel, servicing is required when the unit has been damaged in any way. Such as power supply cord or plug damaged, liquid spilled or objects falling into the unit, exposed to moisture, not operating normally. Don't try to repair the machine by yourself because of the danger of high voltage and electric shock.
- 8) Do not use irregular shaped discs such as heart or star-shaped discs as they may cause to the unit malfunction.


Package

DVD Player	1
Remote Control with battery	1
AV Cable(DVD to TV)	1
AC/DC Power Adapter	1
Cigarette Lighter Adapter	1
User Manual	1
Earphone	1

Main Features

- High brightness color 7" LCD screen
- Compatible with disc of DVD,VCD,MP3,MPEG4,CD,JPEG,etc
- Built-in stereo speaker
- Built-in rechargeable Lithium polymer battery
- Support PAL or NTSC system
- Support Multi-language OSD,speed forward/backward,repeat function
- Zoom in/out function

Main Unit Controls

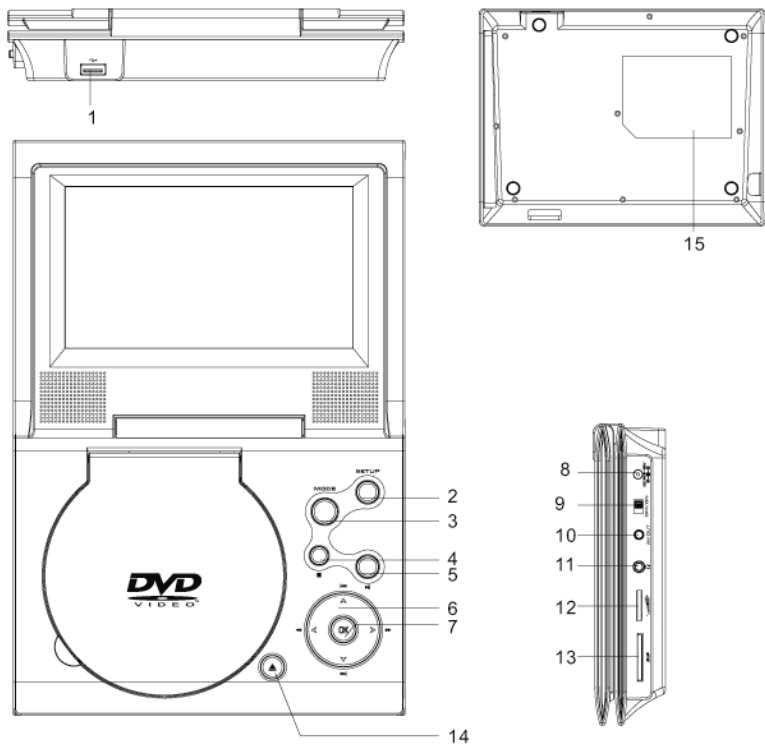


1. USB port
2. SETUP button
3. MODE button
4. STOP button
5. PLAY/PAUSE button
6. ▲(⏮)/▼(⏭)/◀(⏪)/▶(⏩)
7. OK button
8. DC IN 9-12V

9. Power ON/OFF switch
10. AV OUT
11. Earphone jack
12. Volume knob
13. SD card slot
14. Open knob
15. Rating label position

System Connection


Powering and installation

Plug one end of the AC/DC power adaptor into the DC IN 9-12V jack on the right of the unit, then plug the other end into the AC power receptacle. Please refer to the following illustration.

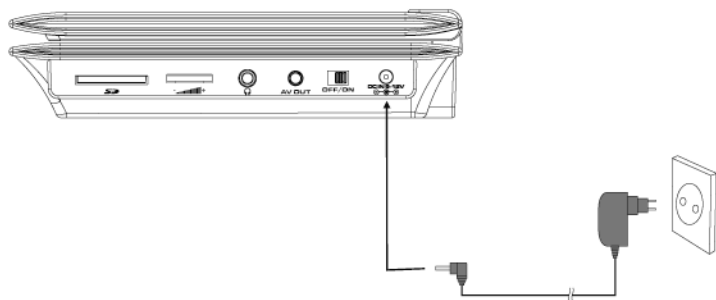

If using car cigarette lighter adaptor to connect to the power:

Plug one end of the cigarette lighter adaptor into the DC IN 9-12V jack on the unit, plug the other end into the car cigarette lighter socket. See illustration below.

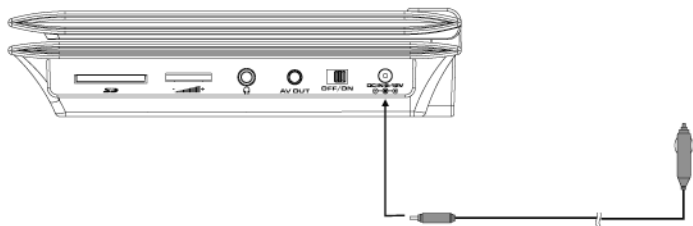


Note:

1. Car cigarette lighter adaptor is not recommended to recharge the battery.
2. Car cigarette light adaptor can only be used when the car power supply is 9-12V.
3. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device should remain readily operable.

Connecting to TV


You can also connect the unit to TV to enjoy high quality picture and stereo sound. Please refer to the following illustration:

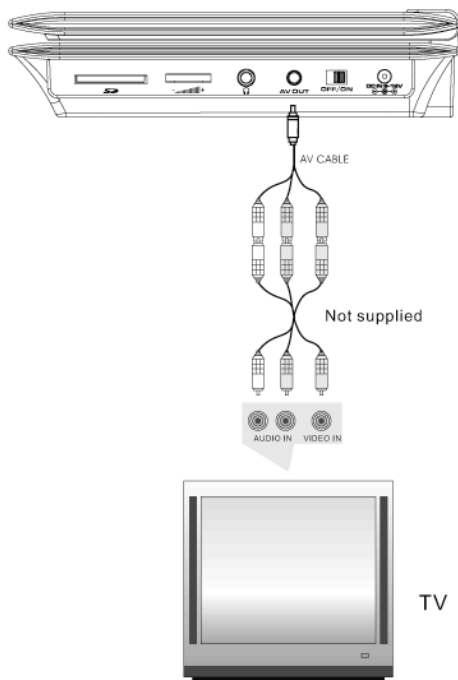

Please use AV cable to connect the machine and the TV. Make sure it is connected correctly.

Connecting with external Speaker


The unit can be connected with external speaker. Please see the following illustration.

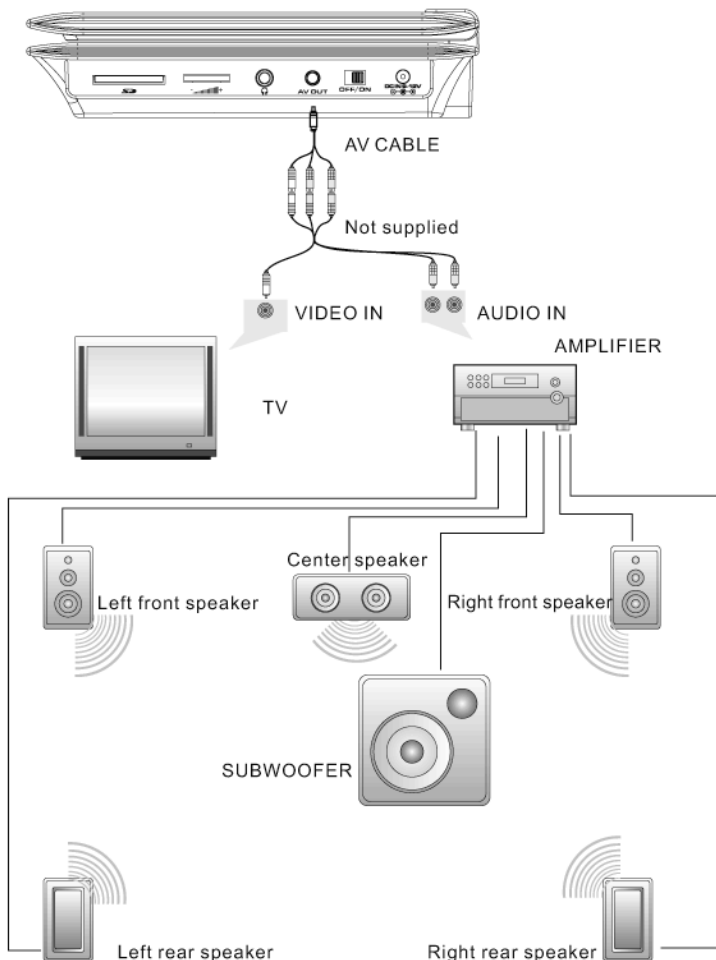

Note:

There is no 5.1 channel in the unit, however, after connecting to APM it is available to output audio in 5.1 channel.



The Remote Control

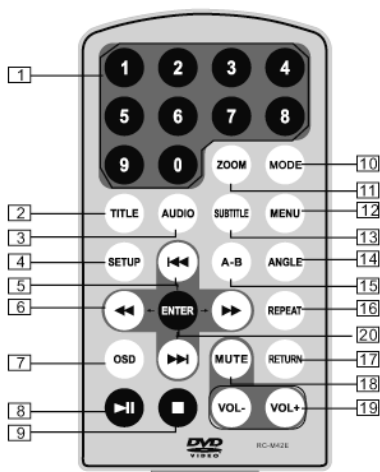


1. Number button
2. TITLE (To display title information)
3. AUDIO (To select audio language)
4. SETUP (To go to or exit setup menu)
5. Previous/Next button (To go to previous/next chapter or scene during playing)
6. Fast forward/backward button (To scan forward/backward at 2, 4, 8, 16, or 32 times)
7. OSD (To display disc information during playing such as elapsed and remaining time)
8. PLAY/PAUSE
9. STOP (press once to stop playback, then press to resume playback from the point where you stopped; press stop button twice to stop playback completely)
10. MODE (To select the source)
11. ZOOM (To zoom in/out the image during the playback)
12. MENU (To enter or exit root menu)
13. SUBTITLE (To select subtitle language when playing DVD disc)
14. ANGLE (To change viewing angle when playing disc with multi-angle)
15. A-B (Repeat a specific portion from point A to B, press it again to cancel repeat playing)
16. REPEAT (To repeat playing title, chapter or track)
17. RETURN (To return to the main menu)
18. MUTE (To turn to mute)
19. VOL +/- (To adjust the volume)
20. ENTER (To confirm)

The Use of Remote Control

Please put the battery into the remote control as per below illustration.

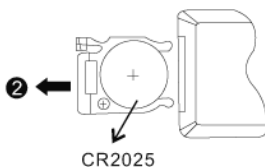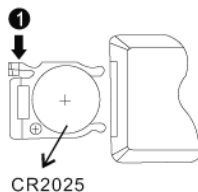

When using remote control, make sure the infrared window is pointed to infrared receiving window of the machine. The distance between machine and remote control must be within 3 metres. Please refer to the following illustration.

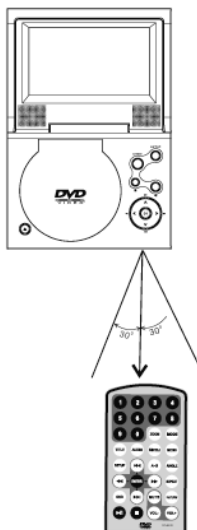

Note:

1. To avoid falling off or place near damp environment.
2. To avoid infrared receiving window of the unit being under direct sunlight.
3. Please use a new battery to replace old one if the remote control doesn't work.

Basic Operation



Playing disc of DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3.



1. In the Source Mode, you can press "◀ ▶" to select and "ENTER" key to enter the source you want.



2. Open the disc door and insert a disc into the door with the label side facing up.
3. Close the disc door. The unit will load the disc and start playing.
4. Press "■" once to stop playback; press "▶||" to resume playback from the point where you stopped; press "■" twice to stop playback completely.
5. During playback, press "▶||" to pause; press it again to resume playback.
6. When the playing is finished, please turn off the power by sliding ON/OFF switch to OFF.
7. For some DVD disc with Title or Chapter menu, press "MENU" button to enter menu page, and use "◀ ▶" to select. Press ENTER to confirm.

Note:

Please do not disconnect USB devices or plug out SD/MMC cards while they are working with the unit. Functional failure may occur in case of wrong operations.

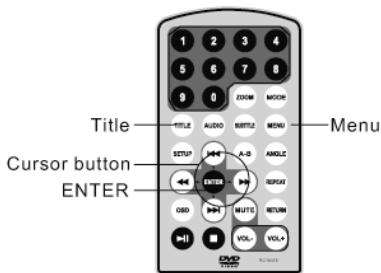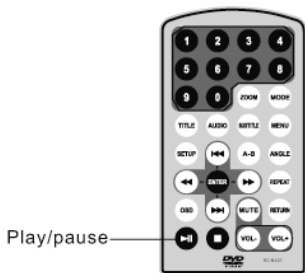


Fast forward and fast backward



When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD, the machine can search forward or backward.

1. Press "►►", the unit will search forward. Press it repeatedly, the machine will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.

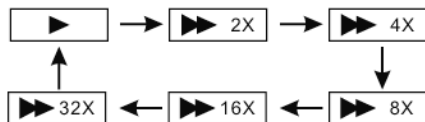

2. Press "◄◄", the unit will search backward. Press it repeatedly, the machine will play at 2, 4, 8, 16, 32 times of speed.




Search forward
Search backward

Repeat playing



When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeat playing one chapter, title or the whole disc.

For DVD disc,press"repeat"button,user can repeat playing one Chapter;press it again to repeat playing Title;press it the third time to repeat playing the whole disc.



For MP3 disc,press"repeat"button to repeat playing present file;press it again to repeat playing the folder;press it the third time to cancel repeat function.



For CD/VCD disc,press "repeat"button repeatedly to repeat the track and the whole disc.




Repeat playing offavorite scene



When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,CD,MP3,user can repeatedly play a specific section.

During playback,press“A-B”button at a point A,then press this button again in point B,the unit will automatically repeat playing the part between“A-B”

Press it the third time,the unit will return to normal playback.

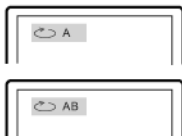

Number

Zoom in/out

A-B

Angle

Angle



During playing DVD disc with multi-angle,press“Angle”button to change the display angle.

Note:

The function is available only for discs with multi-angle.

Zoom in/ out



When playing disc of DVD,MPEG4,SVCD,VCD,user can zoom in or zoom out the image.

During playback,press“Zoom”button,the image will be enlarged;press it again the image will be enlarged again;press it fourth time,the image will zoom out,press it repeatedly and the image will return to normal status.



When the image is enlarged,user can press“◀/▶/◀/▶”to move the image.

Playing JPEG file in data disc


1. Place a JPEG disc into the tray, the unit will start reading and play.
2. Press "◀▶▶▶" to select a JPEG file and press "ENTER" button to confirm.
Note: you can press "MENU" to return to the folder list. Press "▶▶" or "ENTER" to preview the file selected.
3. To rotate the picture counter-clockwise, press "◀◀"; Press "▶▶" to rotate the picture clockwise.
4. Press OSD button when viewing pictures, you can select different refresh mode as follows:
 1. from top to bottom
 2. from bottom to top
 3. from left side to right side
 4. from right side to left side
 5. from left top to right bottom
 6. from right top to left bottom
 7. from left bottom to right top
 8. from right bottom to left top
 9. from horizontal center to both sides
 10. from vertical center to both sides
 11. from top and bottom to center
 12. from right and left to center
 13. from four window's top side to bottom side
 14. from four window's left side to right side
 15. from 4 edges to center
5. During viewing files, "⊗" may appear when pressing "Angle" or "Subtitle" or "Audio" or "A-B" or "Title" etc; in this situation these options are unavailable to operate.
6. When viewing JPEG files, press "■", pictures will be displayed in thumbnail mode, press "◀▶▶▶◀▶▶▶" or "ENTER" button to select one picture to view.

Playing MP3 files in data disc

Place MP3 disc into the disc door. Press "◀▶▶▶" or "ENTER" button to choose an MP3 file; Press "▶▶" or "ENTER" button to play the file selected.



SD/MMC/USB main menu

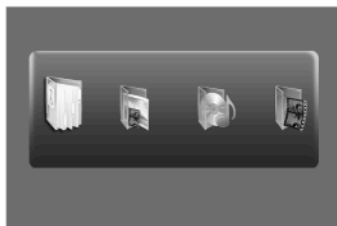

After entering the SD/MMC or USB, the system will show Main Menu which includes 4 Function ICONS. You can select them by "◀▶" and press "ENTER" key to confirm.




Browser Mode
Please refer to P14 for detail explanation



Photo Mode
Please refer to P14 -15 for detail explanation



Music Mode
Please refer to P15 for detail explanation

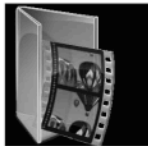

Movie Mode
Please refer to P16 for detail explanation

Note: Media cards formatted in exFAT file system are not supported.

Browser mode



In the BrowserMode,the system will show the list of file and folder.

"◀◀", "▶▶", "ENTER" key: select and play

"▶▶": Enter the folder

"◀◀": Quit the folder

Note:

If you want to return to the Main Menu, please make sure the system is in list of file or folder status, then press "RETURN" KEY.

Photo mode



In the PhotoMode,the System will show the thumbnailMode first.

"◀◀", "▶▶", "◀◀", "▶▶", "ENTER": select and play.

Slide Show: play the JPEG.

Menu: Enter the Help Menu.

Prev: Page Up.

Next: Page Down.

When playing JPEG:

1. To rotate the picture counter-clockwise, press "◀"; Press "▶" to rotate the picture clockwise
2. Press OSD button when viewing pictures, you can select different refresh mode as follows:
 1. from top to bottom
 2. from bottom to top
 3. from left side to right side
 4. from right side to left side
 5. from left top to right bottom
 6. from right top to left bottom
 7. from left bottom to right top
 8. from right bottom to left top
 9. from horizontal center to both sides
 10. from vertical center to both sides
 11. from top and bottom to center
 12. from right and left to center
 13. from four window's top side to bottom side
 14. from four window's left side to right side
 15. from 4 edges to center
3. During viewing files, "⊙" may appear when pressing "Angle" or "Subtitle" or "Audio" or "A-B" or "Title" etc; in this situation these options are unavailable to operate.
4. When viewing JPEG files, press "■" and "RETURN" key, pictures will be displayed in thumbnail mode, press "◀▶" or "ENTER" button to select one picture to view.

Note :

If you want to return the Main Menu, please press "RETURN" key in the thumbnail mode.

Music mode



In the Music Mode, the system will show the list of music file, like Mp3 and soon.

Press "◀", "▶", "ENTER", select and play.

Press "◀ ▶" to fast forward/backward MP3 during playing.

Press "◀ ▶" to select the function button when in "stop" status.


Page-: Page Up.

: play

Page+: Page Down

Note: Press "Return" Key to Return to the Main Menu.

Movie mode

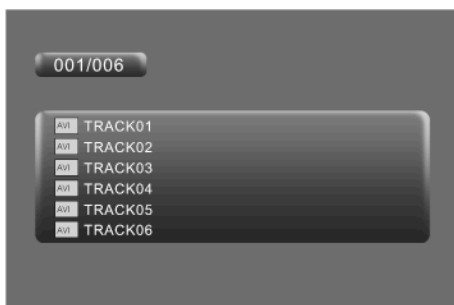


In the Movie Mode, the system will show the list of Movie file, like AVI and so on. "◀◀", "▶▶", "ENTER" Key: Select and Play.

When playing movie you can press "MENU" and "Return" Key to back to the list of movie file status. And if you want to Return to the Main Menu, Please Press "Return" key in list of Movie file status.

CD RIPPING

During playing the CD/HDCD disc, you can enter CD Ripping function. By pressing subtitle button, DVD player will be able to change the CD format into MP3 format, and then store it in the USB or SD card.

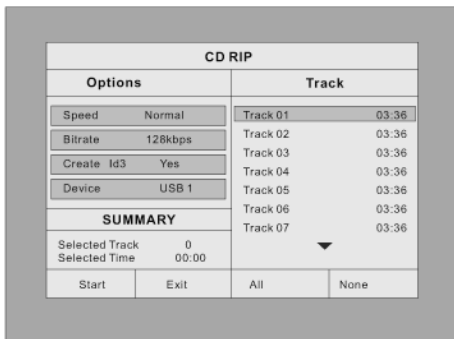

Speed: In this item, you can set the rip speed: Normal or Fast.

Bitrate: In this item, you can set the bitrate. It has 6 choices, 128Kbps, 192Kbps, 256Kbps, 320Kbps, 96Kbps and 112Kbps.

Create ID3: In this item, you can create ID3 when playing CD text.


Device: This item indicates whether USB or SD CARD is connected with DVD player.

Exit: Exit to the previous menu.


All: Select all the files in the disc for conversion and storage.

None: Cancel the selection.

Start: Move the cursor to the item and press "ENTER" button, the conversion begins. During the converting, you can select "CANCEL" to stop it.

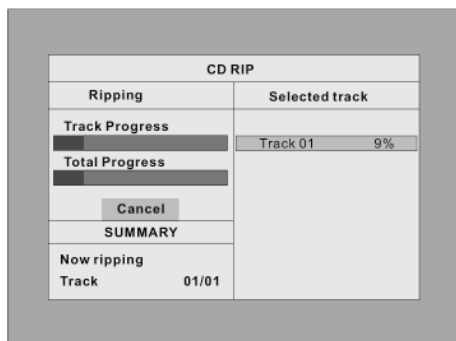

System Setup

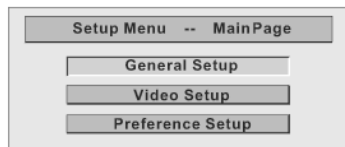

Press "SETUP" button, the main menu will be displayed on the screen.

In the main Page, Press "◀ ▶" button to highlight the item.

Press "ENTER" button to access.

Press "SETUP" button to exit.

General Setup Page

General Setup		
TV Display	Wide	Normal/PS
Angle Mark	ON	Normal/LB
OSD Lang	ENG	Wide
Screen Saver	ON	
▲ ▼ : Move ◀ : Return ▶ : Entry		

TV display:

Enter this option, user can set screen display format (Normal/PS, Normal/LB, Wide)

The default is "Wide"

Note:

☆ The function depends on the display ratio with which the DVD disc is recorded.

☆ Please choose "Wide(16:9)" when using a 16:9 wide screen TV set.

General Setup		
TV Display	Wide	
Angle Mark	ON	On
OSD Lang	ENG	Off
Screen Saver	ON	
▲ ▼ : Move ◀ : Return ▶ : Entry		

Angle Mark:

Enter this option to set the angle during playback.

Optional setting: ON, OFF

The default is: ON

General Setup		
TV Display	Wide	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	English
Screen Saver	ON	French
		German
		Italian
▲ ▼ : Move ◀ : Return ▶ : Entry		

OSD Language:

In the option user can set OSD menu language (English, French, German, Italian).

The default: English



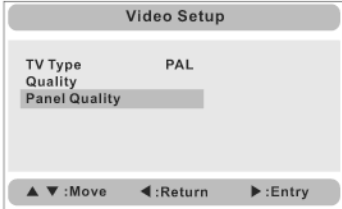
General Setup		
TV Display	Wide	
Angle Mark	ON	
OSD Lang	ENG	
Screen Saver	ON	On
		Off
▲ ▼ : Move ◀ : Return ▶ : Entry		

Screen Saver:


Enter this option to set whether to activate the screen saver function.

The default is ON.

Video Setup Page

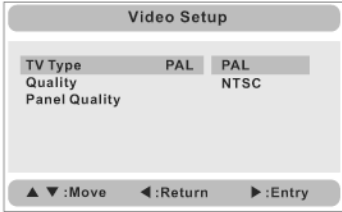	<p>TV Type: Enter this option to select TV type (PAL, NTSC). The default is PAL.</p>
	<p>Set the Video Quality of AV OUT</p>
	<p>Set the Video Quality of PANEL</p>

Preference Page

	<p>Audio: Enter this option, user can select preferred audio language for DVDs. The default is English.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ The audio language depends on the material on each disc. ☆ User can also change the audio language during playback by pressing the Audio button.
---	---

Preference Setup		
Audio	ENG	English
Subtitle	Off	French
Disc Menu	ENG	German
Parental		Italian
Default		Off
▲ ▼ :Move ◀ :Return ▶ :Entry		

Subtitle:

Select your preferred language to show the subtitles on the screen.

The default is OFF

The subtitle languages depend on the information available on each disc. You can also change the subtitle language during playback by press the SUBTITLE button.

Preference Setup		
Audio	ENG	
Subtitle	Off	
Disc Menu	ENG	English
Parental		French
Default		German
		Italian
▲ ▼ :Move ◀ :Return ▶ :Entry		

Disc Menu:

This function allows you to choose the menu language stored on the disc.

The default is English.

Note: the disc menu languages depend on the information available on the disc.

Preference Setup		
Audio	ENG	1 KID SAFE
Subtitle	Off	2 G
Disc Menu	ENG	3 PG
Parental		4 PG 13
Default		5 PGR
		6 R
		7 NC 17
		8 ADULT
▲ ▼ :Move ◀ :Return ▶ :Entry		

Parental:

Enter this option to set the parental control level to some unsuitable disc scenes being watched by the children.

Optional parental control levels: KID SAFE, G, PG, PG 13, PGR, R, NC 17, ADULT.

The default is ADULT.

The default password: 8888.

Preference Setup	
Audio	ENG
Subtitle	Off
Disc Menu	ENG
Parental	
Default	Reset
▲ ▼ :Move ◀ :Return ▶ :Entry	

Default:

Select this item and press ENTER button to reset.

Specification

Compatible disc: DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4
Signal system: PAL/NTSC
Panel size: 7 inch
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Video output: 1Vp-p/75Ohm, unbalanced
Audio output: 1.4Vrms/10kOhm
Audio S/N: Better than 80dB
Dynamic range: Better than 85dB
Laser: Semiconductor Laser, Wave Length: 650nm/795nm
Power source: DC 9-12V
Power consumption: 10W
Operating temperature: 0~40°C
Weight: 0.71kg
Dimensions : 210 x 160 x 38 mm
Battery Type: Li Polymer

Note:

1. The quality and speed for reading JPEG photos depend on the resolution and compression ratio of the photos. Some JPEG photo may not be played due to the disc quality and the formats.
2. Some DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-R/RW disc may not be played due to the quality on burning conditions.

Rechargeable battery use

The machine utilizes a long-life Li polymer battery for portable power supply. The battery has no "Memory Effect" and thus can be recharged safely regardless of whether the battery is fully or partially discharged. It's enough to recharge no longer than 3 hours each time, fully recharged battery can last about 2 hours with earphone.

Precautions related to Battery Recharge


The battery can be only recharged when turning power to OFF state, and keep continuous power supply, the red light will be on, and the light will turn yellow when it's fully charged.

Using and Maintaining Rechargeable Battery

1. The normal working temperature is: 0°C ~ 40°C;
2. Always unplug AC/DC power supply for the unit when not in use;
3. Heat will create during playing, it's normal, while avoid long time playing and unattendance;
4. Avoid having the unit collide with any objects, and place away from all possible heat sources or damp areas.

Caution: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
No sound or distorted sound	Make sure the machine is connected properly. Make sure all cables are securely inserted into the appropriate jacks.
Can't advance through a movie	You can't advance through the opening credits and warning information that appears at the beginning of movies because the disc is programmed to prohibit that action.
The icon  appears on screen	The feature or action cannot be completed at this time because: 1. The disc's software restricts it. 2. The disc's software doesn't support the feature (e.g., angles) 3. The feature is not available at the moment. 4. You've requested a title or chapter number that is out of range.
Picture is distorted	The disc might be damaged. Try another disc; it is normal for some distortion to appear during forward or reverse scan.
No forward or reverse scan	Some discs have sections that prohibit rapid scanning or chapter skip; If you try to skip through the warning information and credits at the beginning of a movie, you won't be able to. This part of the movie is often programmed to prohibit skipping through it.



If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic equipment Directive)

Owing to continuous improvement, no prior notice will be given regarding changes on above feature and spec.



Melchioni S.p.A.

Via Friuli 18/a

20135 MILANO – Italy

Tel. +39 02 5794213 – Fax +39.02.5794320

www.melchioni.it